
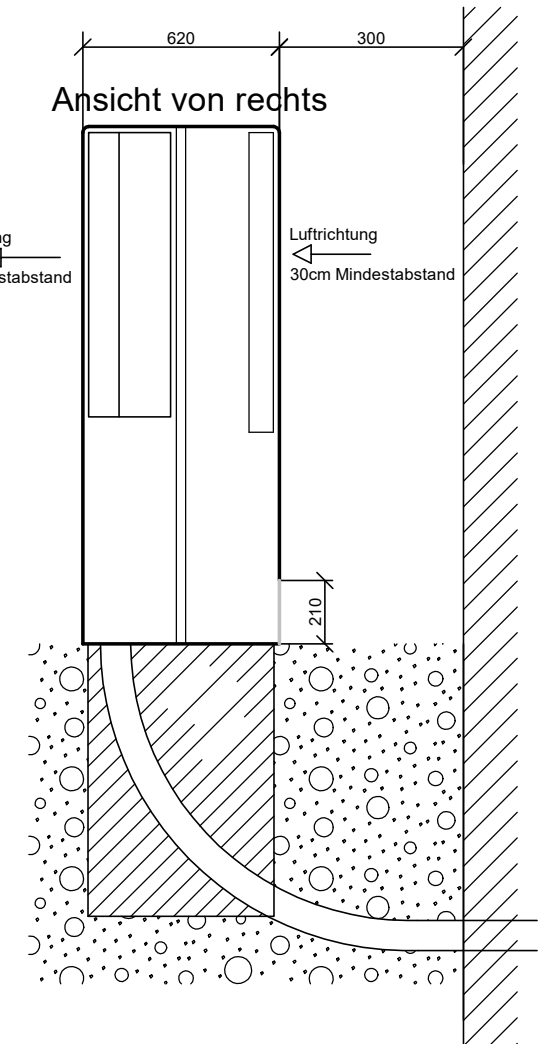
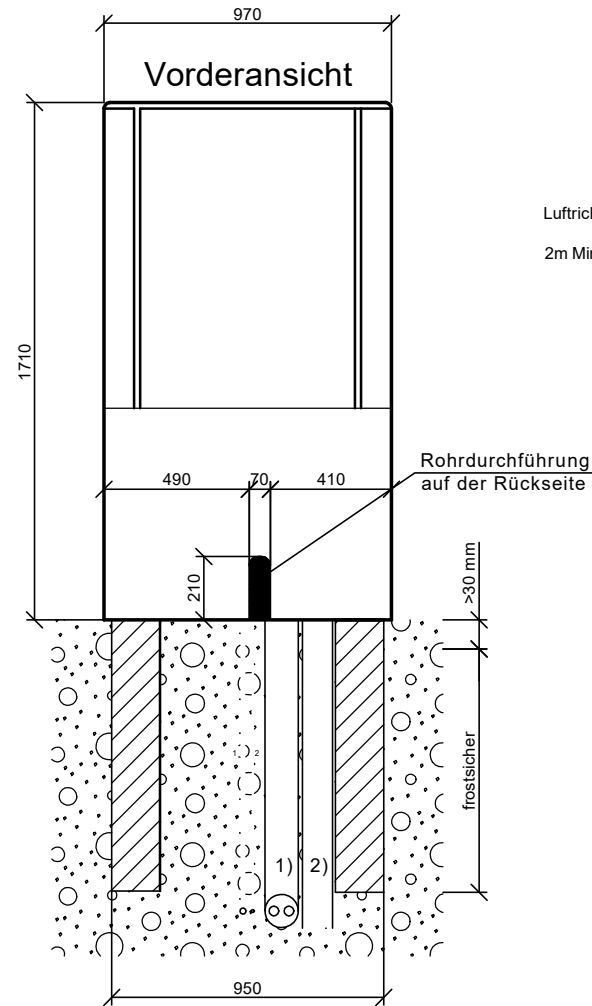
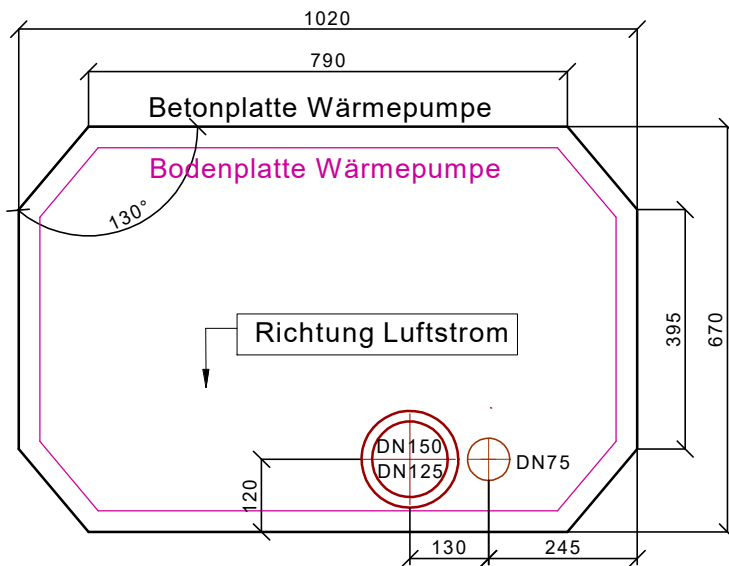


- 1.) Leerrohr DN125/150
- 2.) Kondensatleitung DN75

Hinweise:

- Der Sockel sollte mind. 3cm aus dem Erdreich ragen.
- Den Sockel auf frostsichere Tiefe betonieren
- Die Kondensatleitung ist bis auf frostsichere Tiefe zu führen und eine Versickerung durch grobkörnige Kiesselsteine sicher zustellen
- Die Heizleitungen sollten in frostsicheren Tiefe verlegt sein

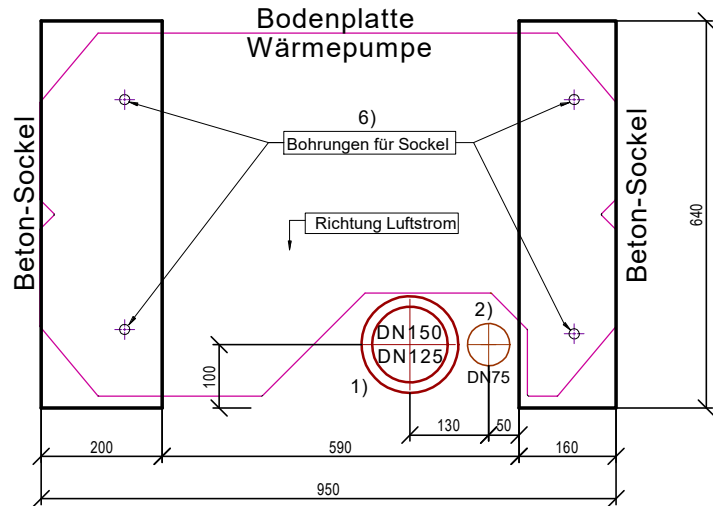

Kein Gewähr auf Richtigkeit. Diese Zeichnung stellt ein Prinzipschema dar und kann je nach Gegebenheit von der Praxis abweichen.
Eine Vervielfältigung darf nur mit schriftlicher Zustimmung der AerThermie GmbH erfolgen.

Bezeichnung:

Sockelplan

Datum	20.02.2022
Name	Weber