
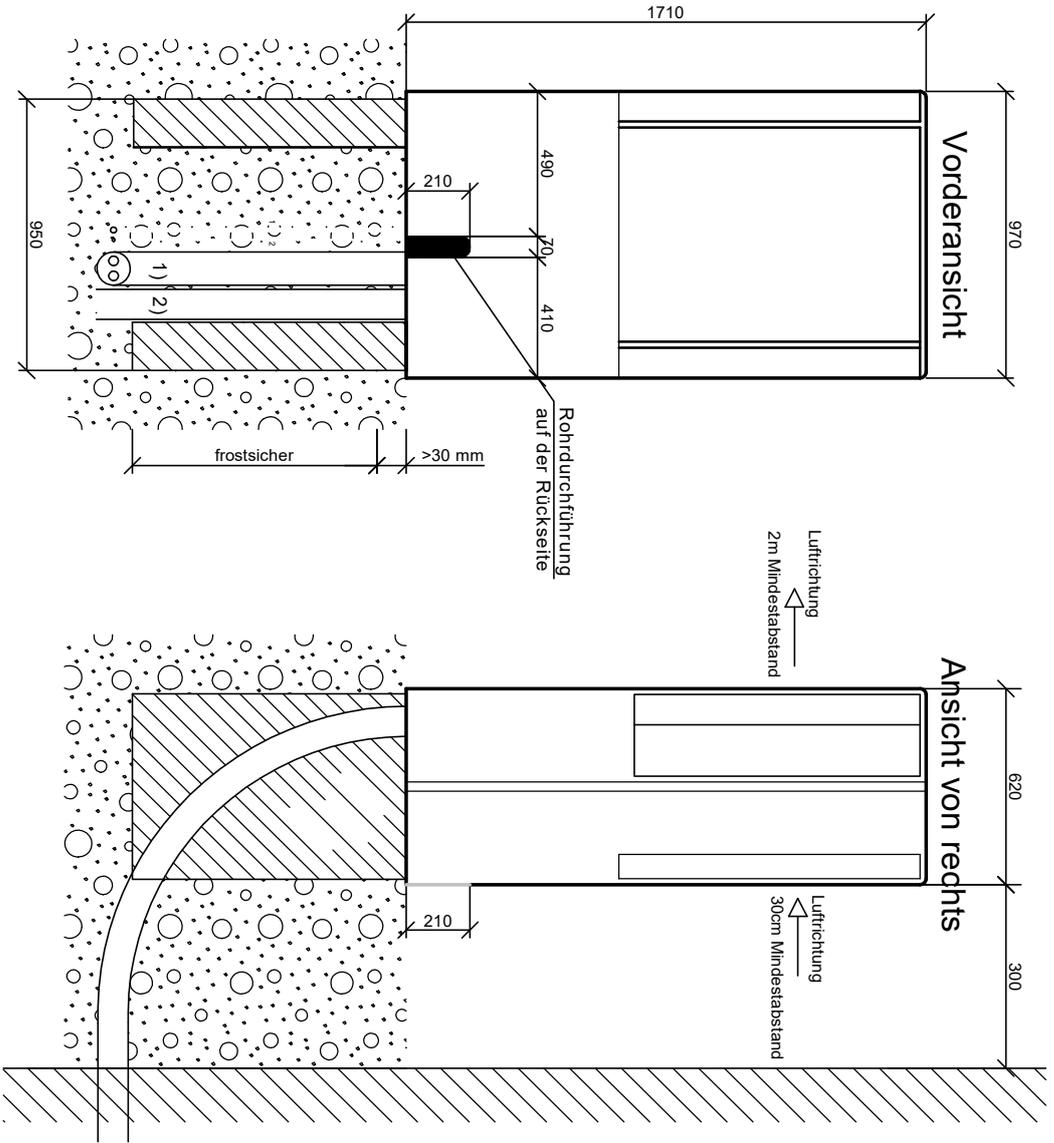


- 1.) Leerrohr DN125/150
- 2.) Kondensatleitung DN75

Hinweise:

- Der Sockel sollte mind. 3cm aus dem Erdreich ragen.
- Den Sockel auf frostichere Tiefe betonieren
- Die Kondensatleitung ist bis auf frostichere Tiefe zu führen und eine Versickerung durch grobkörnige Kiesselsteine sicher zu stellen
- Die Heizleitungen sollten in frosticheren Tiefe verlegt sein

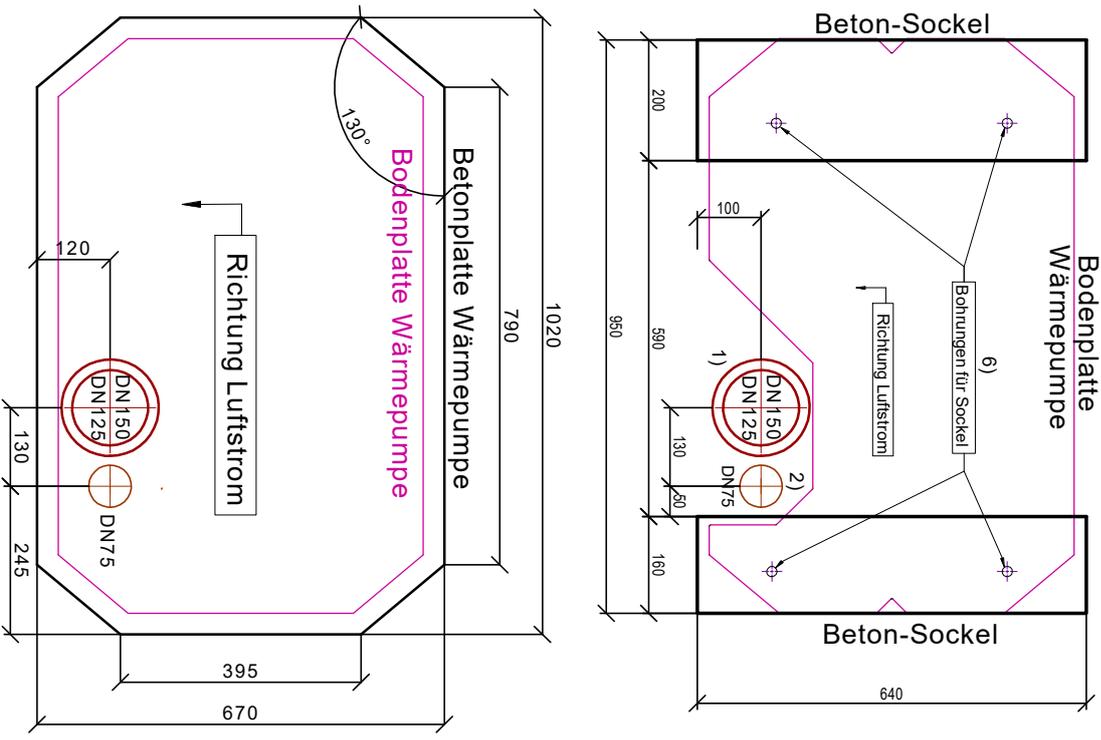

Kein Gewähr auf Richtigkeit. Diese Zeichnung stellt ein Prinzipschema dar und kann je nach Gegebenheit von der Praxis abweichen.
Eine Verweilfähigkeit darf nur mit schriftlicher Zustimmung der AerThermie GmbH erfolgen.

Bezeichnung:

Sockelplan

Datum	20.02.2022
Name	Hugler