
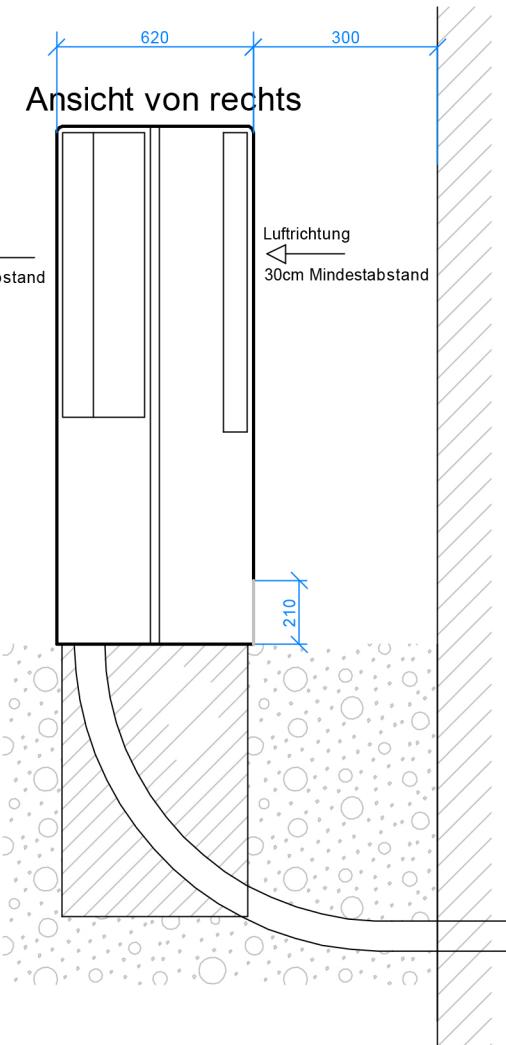
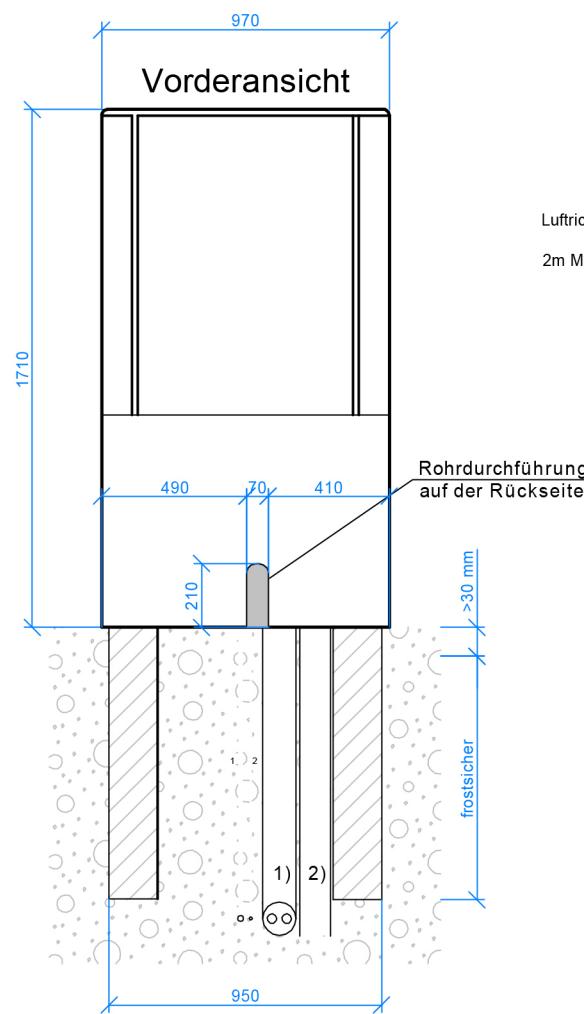


- 1.) Leerrohr DN125/150  
2.) Kondensleitung DN75

Hinweise:

- Der Sockel sollte mind. 3cm aus dem Erdreich ragen.
- Den Sockel auf frost sichere Tiefe betonieren
- Die Kondensleitung ist bis auf frost sichere Tiefe zu führen und eine Versickerung durch grobkörnige Kiesselsteine sicher zustellen
- Die Heizleitungen sollten in frost sicheren Tiefe verlegt sein

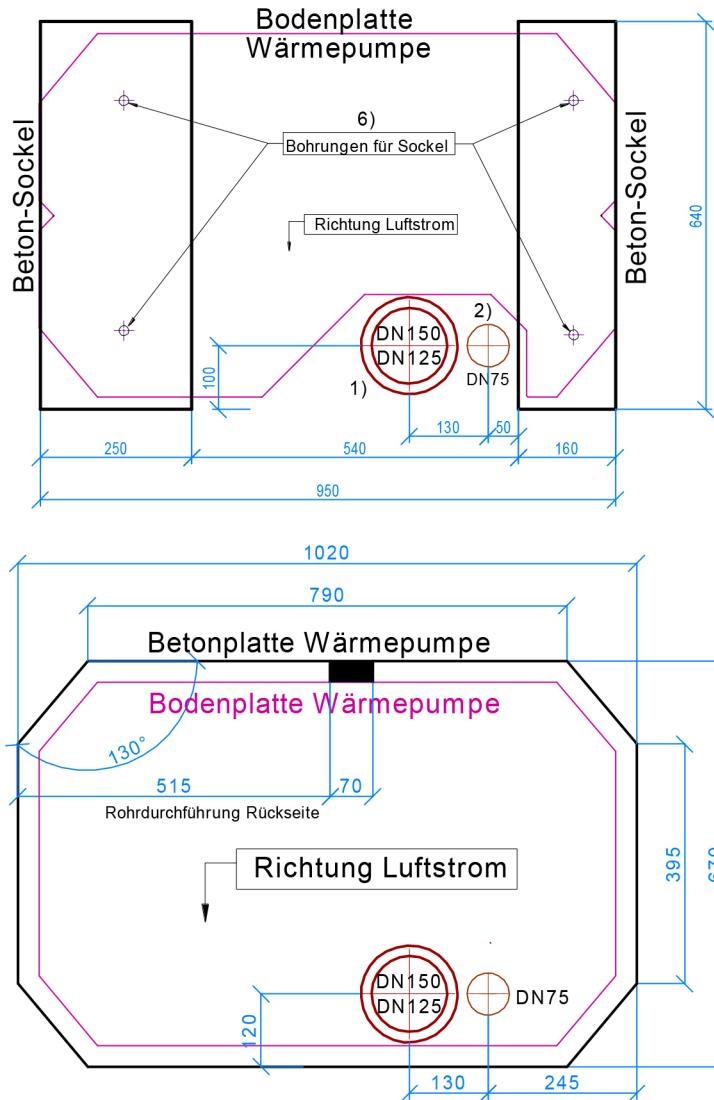

Huggler Gebäudetechnik GmbH  
Wärmepumpen & Energietechnik

Kein Gewähr auf Richtigkeit. Diese Zeichnung stellt ein Prinzipschema dar und kann je nach Gegebenheit von der Praxis abweichen.  
Eine Vervielfältigung darf nur mit schriftlicher Zustimmung der AerThermie GmbH erfolgen.

Bezeichnung:

# Sockelplan

Datum	20.02.2022
Name	Weber